
Smart Band FRALUGIO


Manual del Usuario

Modo de Uso

La mejor Manera de usar la Smartband

Por favor ajústala con respecto a los agujeros acorde al tamaño de tu muñeca y asegúrala con respecto al tamaño de tu muñeca

El sensor debe de estar en contacto con tu piel

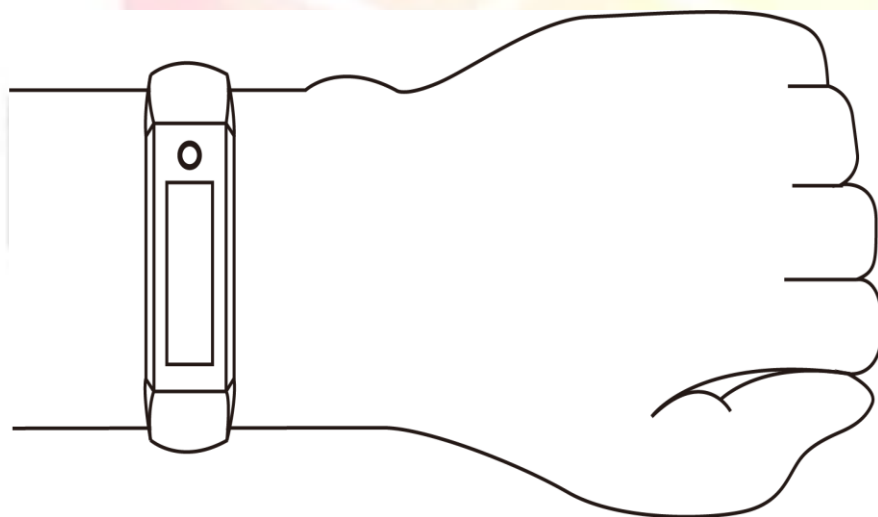

Como cargar la smartband FRALUGIO

Por favor asegúrese de que la smartband tenga suficiente batería para el primer uso. Por favor carga tu smartband FRALUGIO para empezar la función normal.

Método de carga: Desconecta la smartband FRALUGIO de la correa de silicón de la parte superior con mucho cuidado. Después de eso inserta el plug USB correctamente con su adaptador USB a una computadora o a un cargador de pared que no sea de carga rápida.

Encendido ON/OFF

① Para poder encender la smartband FRALUGIO de click 4 segundos en el botón inferior hasta que vibre.

① Operation de Smartband FRALUGIO

1. Cuando está encendida la smartband da un ligero toque en la parte inferior para ingresar a la página principal donde se visualiza la hora.

② En la página principal donde se localiza el reloj, da un pequeño toque para pasar a las diferentes páginas. El modo de espera se activa en 5 segundos después de que no existe toque.

③ En la página de función de ritmo cardiac/ presión sanguínea, un toque largo para poder empezar monitoreo de estas funciones. El resultado se mostrará después de 50 segundos, después de eso se pondrá en 5 segundos se pondrá en modo reposo.

Instalar la smartband FRALUGIO en la aplicación del teléfono

Para poder bajar la aplicación llamada “yoho Sports”, escanea el código que se indica en la parte inferior dependiendo de tu Sistema operativo y te dará acceso directo.



Android




iOS

System Requirements: Android 5.0 y superior; iOS 9.0 y superior, soporta Bluetooth 4.0.

Vincula la smartband FRALUGIO a la APP

La primera que se usa la smartband FRALUGIO, conecta la APP para calibrar la hora y la fecha, en caso contrario el

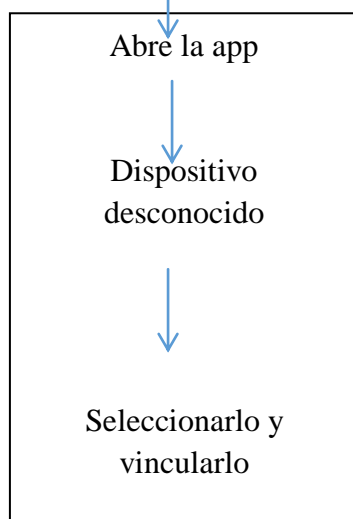

podómetro y el monitor de sueño no serán precisos. La smartband FRALUGIO se sincronizará inmediatamente después de vinculada vía Bluetooth. .

-
- ① Después de vinculada la Smartband FRALUGIO de manera exitosa, la aplicación guardará la información que se registre en la banda, la aplicación vinculará de manera automática la smartband FRALUGIO cuando sea abierta.
 - ② Por favor asegúrate de que tu celular tenga activos todos los permisos que te solicite la aplicación para poder tener 100 por ciento el uso del product. Como son los contactos y notificaciones.

Funciones y configuraciones de la APP

Información personal

Por favor ingresa tu información personal en la aplicación.

Ajustes → Perfil, en este apartado puede configurar el género, edad, altura, peso, actividad y horas de sueño, así como configurar en unidades métricas o imperiales.

Notificación de mensajes

Llamada entrante:

Cuando está conectado, cuando el recordatorio de llamada entrante está activado; la smartband FRALUGIO, vibrará cuando recibas una llamada y el nombre o número se

mostrará en la pantalla; (Necesitas permiso de la aplicación para poder acceder a la agenda de contactos.)

Cuando está conectada; si el recordatorio de SMS está activado, vibrará cuando llegue el SMS.

Otros recordatorios:

Cuando está conectada la smartband FRALUGIO, esta podrá vibrar cuando recibas algún tipo de notificación, ya sea Facebook, Whatsapp, etc. Te mostrará la notificación de la aplicación. (Recuerda que es necesario activar el permiso en tu celular para poder activarse estas notificaciones).

Recordatorio vibrante

Cuando está encendido, la smartband FRALUGIO vibrará cuando hay una llamada entrante o cualquier otro tipo de notificación. Cuando se apague, este dispositivo solamente recordará en la pantalla sin la vibración.

Recordatorio de sedentarismo:

Puedes conectar y desconectar el monitor de sedentarismo. Puedes indicar el intervalo de recordatorio. También puedes hacer vibrar la smartband FRALUGIO para saber donde se localiza la misma.

Funciones y ajustes de la APP features

Alarma inteligente

Cuando está conectada, se pueden ingresar hasta 3 alarmas sincronizadas a la smartband FRALUGIO.

La alarma también está soportado aunque la banda no esté activa. Después de vincular la smartband FRALUGIO en caso de que se desconecte esta tendrá las alarmas establecidas ingresadas en la aplicación.

Opciones de pantalla smartband FRALUGIO

En esta opción, tu puedes cambiar las carátulas principales de tu smartband. Las caratulas seleccionables aparecerán una por una por cada touch que le brindes a tu smartband.

Buscando la smartband FRALUGIO

Cuando esté vinculada, da click en la opción “buscar la banda” en tu aplicación, las smartband vibrará y podrás ubicarla sin problema alguno.

Agita para selfie

Cuando la smartband FRALUGIO esté conectada, entra a la opción de “agita para selfie” en la aplicación, agita la smartband y la aplicación tomará fotos automáticamente después de 3 segundos. Por favor antes de usar esta función autoriza los permiso de la APP para que tu cámara pueda tomar fotos y acceder a tu álbum de fotos.

Instrucciones de la pantalla de tu Smartband FRALUGIO

Un touch largo por 2 segundos en cada página para ingresar al submenu de la función.

Fecha y hora

Después de estar sincronizada con el teléfono, la fecha y hora en la smartband serán calibradas de manera automática.

En la página de “more”, un touch largo para acceder al submenu., para cambiar la pantalla principal, puedes hacerlo desde este menu.

Podómetro

Cuando usas la smartband FRALUGIO, automáticamente guarda tu actividad diaria. Tu puedes ver tus pasos recorridos en tiempo real.

Distancia

Basado en el número de actividades que haces diariamente y tu perfil personal, la distancia que recorres será visualizada.

Calorías

Basado en tu distancia recorrida y tu perfil personal, se mostrarán las calorías quemadas en tu pantalla.

Ritmo cardiaco y presión sanguínea

Cambia al menu de ritmo cardiaco y presión sanguínea, haz un touch largo para poder empezar la medición, el resultado aparecerá 50 segundos después.

Sensor de movimiento

Un touch largo para entrar a la función de sensor de movimiento.

Con un touch corto puedes cambiar a modo de correr, salto de cuerda, de sentadilla, con un touch largo puedes entrar a cada diferente modo.

Modo de correr

El conteo del podómetro empezará desde 0 cuando hayas cambiado a este modo. Sistema de tiempo, duración de tiempo y el periodo de actividad será mostrado en este modo. El número de la actividad será contado diariamente cuando se regrese al modo normal.

Modo para saltar la cuerda

Tiempo del Sistema, tiempo de duración y el número de saltos de la cuerda, serán mostrados en este modo. El record será limpiado una vez se quite el modo. .

Modo de sentadilla

Tiempo de Sistema, tiempo de duración y conteo de sentadillas de este periodo se mostrarán en este modo. El record será limpiado una vez quitado este modo.

Modo de sueño

La smartband FRALUGIO monitoreará automáticamente tu status del sueño en la noche, detectará tu status en diferentes etapas del sueño, calculará tu calidad de sueño y está te indicará los resultados en la APP.

Nota: La smartband monitoreará tu status cuando la uses mientras duermas. Monitoreará tu status de las 9 pm a 9 am.

ESPECIFICACIONES

Tipo de dispositivo	Smart band FRALUGIO	Batería	Polímero de litio
Vibration motor	Soporta	Conectividad	Bluetooth 4.0
Temperatura de operación	-10°C~50°C	sensor	Acelerómetro de bajo poder
Requerimientos del Sistema	IOS 9.0 above / Android 5.0 above		

Indicaciones importantes:

1. Quítate la smartband FRALUGIO antes de entrar a bañarte o a nadar.
2. Por favor conecta la smartband cuando esté sincronizando la información.
3. Usa el adaptador de 5V USB.
4. No exponer a la smartband a humedad o a temperaturas extremas.
5. Cuando la aplicación se cierre inesperadamente, solamente resetéala.

QUE INCLUYE LA CAJA

* Smartband host * Correa * Cable de Carga * Caja